


GRUNDRISS UNTERGESCHOSS:

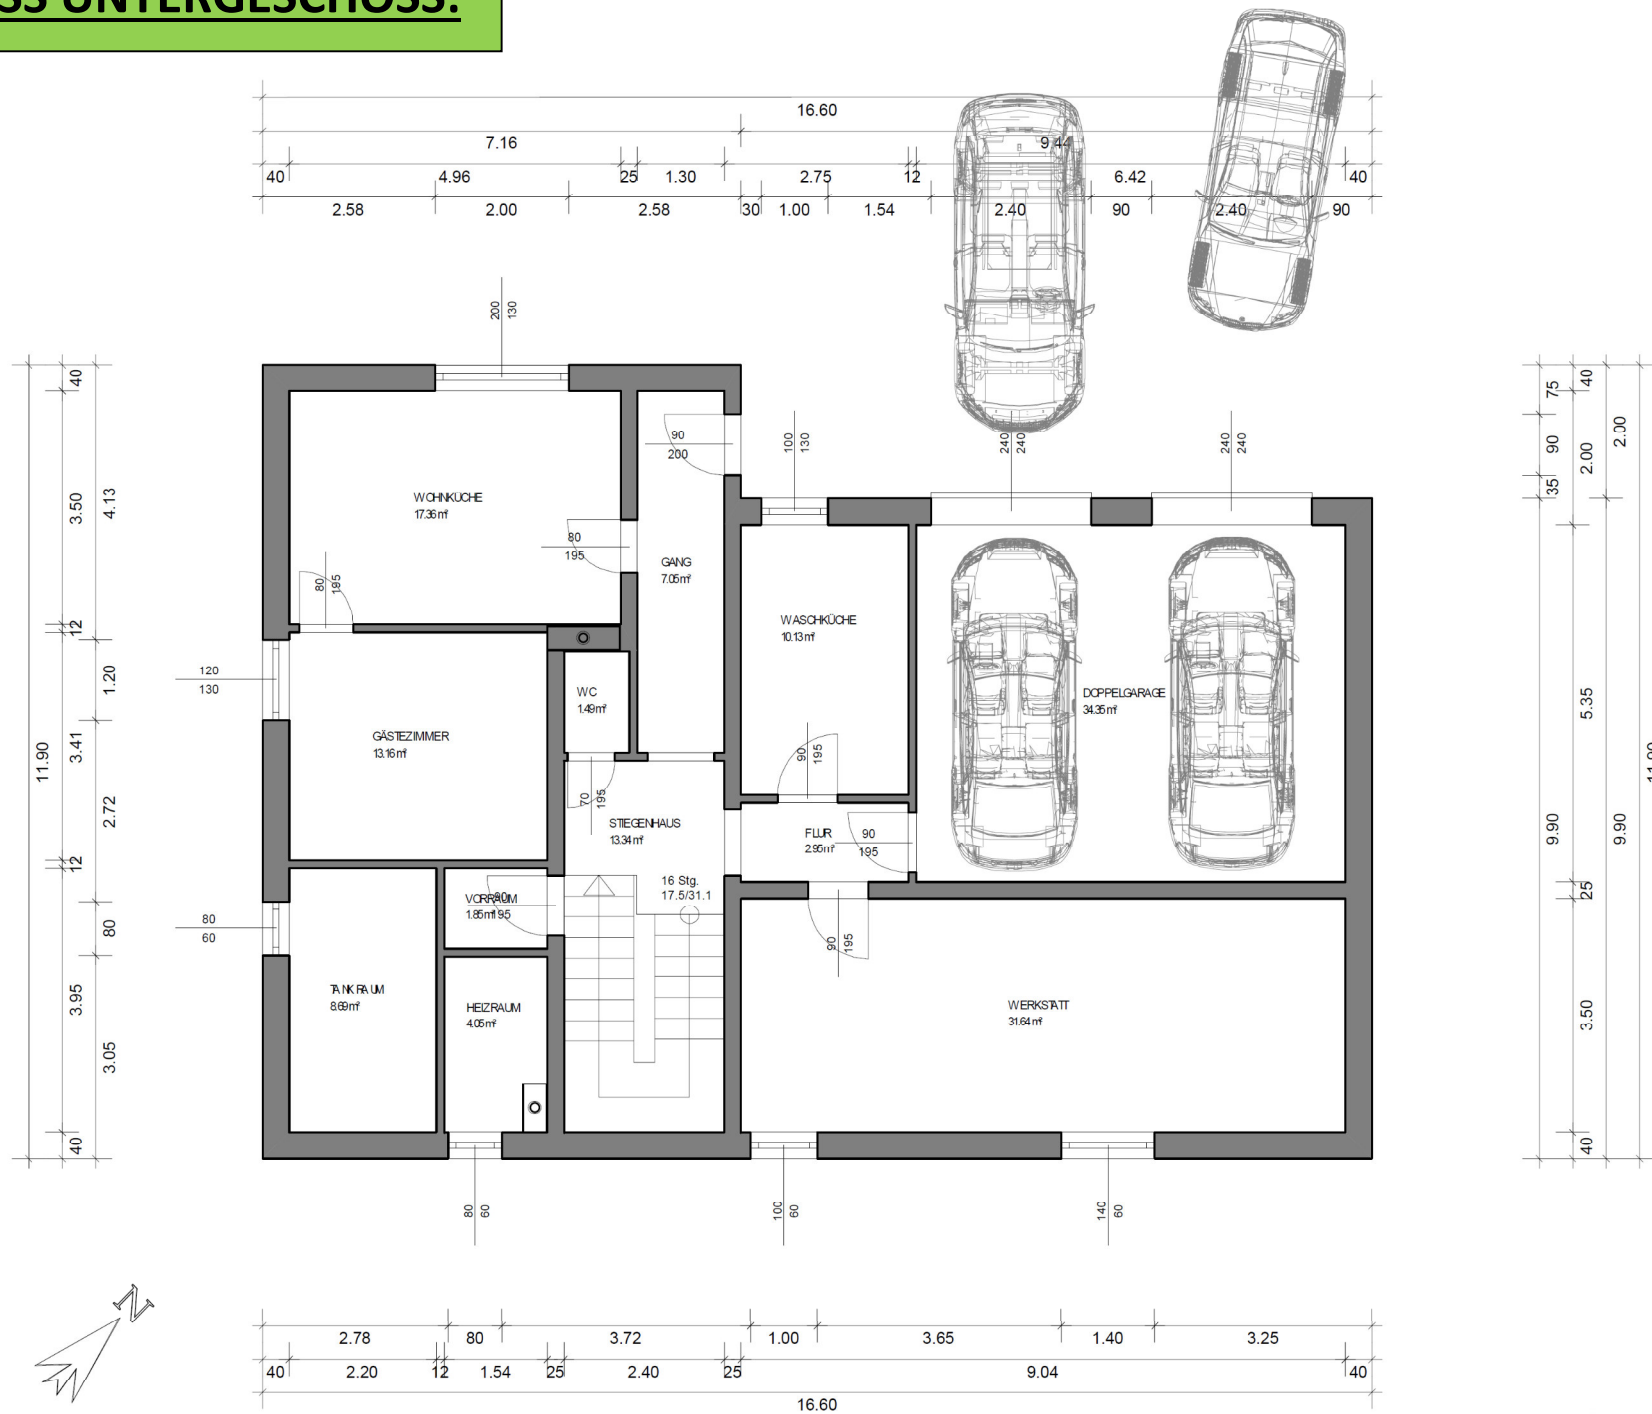

Naturmaß nehmen, Koten prüfen